

SISTEMA APF1

GUIDA ALL'USO





PULSANTE AUTOMATICO/MANUALE

- LED BIANCO FISSO: autolivellamento disinserito
- LED VERDE FISSO: autolivellamento inserito
- LED VERDE LAMPEGGIANTE: autolivellamento temporaneamente disabilitato per attivazione martello o discesa automatica.



INDICATORE LED ASSE X

- LED BIANCO FISSO: autolivellamento disinserito
- LED ROSSO LAMPEGGIANTE: asse in movimento
- LED VERDE: asse centrato entro la tolleranza prestabilita



INDICATORE LED ASSE Y

- LED BIANCO FISSO: autolivellamento disabilitato
- LED ROSSO LAMPEGGIANTE: asse in movimento
- LED VERDE: asse centrato entro la tolleranza prestabilita





PULSANTI CALIBRAZIONE

Per impostare lo zero alla posizione attuale:

1. Disabilitare l'autolivellamento
2. Tenere premuti i due pulsanti. I led dei due pulsanti diventeranno blu
3. Trascorsi 5 secondi, i pulsanti inizieranno a lampeggiare di blu indicando la memorizzazione avvenuta



PULSANTE AVVIO MARTELLO

- LED BIANCO FISSO: Martello disinserito
- LED ROSSO LAMPEGGIANTE: Martello inserito

durante l'avvio del martello l'autolivellamento viene temporaneamente disinserito



PULSANTE AVANZAMENTO AUTOMATICO

- LED SPENTO: Avanzamento cingoli non disponibile
- LED AZZURRO FISSO: Avanzamento cingoli disinserito
- LED ROSSO LAMPEGGIANTE: Avanzamento cingoli inserito





PULSANTE CENTRATURA AUTOMATICA

- LED SPENTO: Centratura automatica non disponibile
- LED AZZURRO FISSO: Centratura automatica disinserita
- LED ROSSO LAMPEGGIANTE: Centratura automatica avviata
- LED VERDE FISSO: Centratura entro le tolleranze previste



PULSANTE DISCESA AUTOMATICA

- LED SPENTO: Discesa automatica non disponibile
- LED AZZURRO FISSO: Discesa automatica disinserita
- LED ROSSO LAMPEGGIANTE: Discesa automatica avviata
- LED VERDE FISSO: Raggiungimento della quota prevista

durante la discesa automatica l'autolivellamento verrà temporaneamente disinserito






PULSANTE ARRESTO

Se premuto disabilita tutte le funzioni (LED Rosso fisso su tutti i pulsanti). Per riattivare il sistema, premere nuovamente



DATI TECNICI PER MONTAGGIO

4 PULSANTI

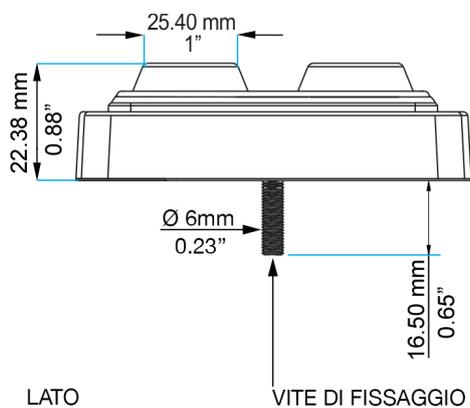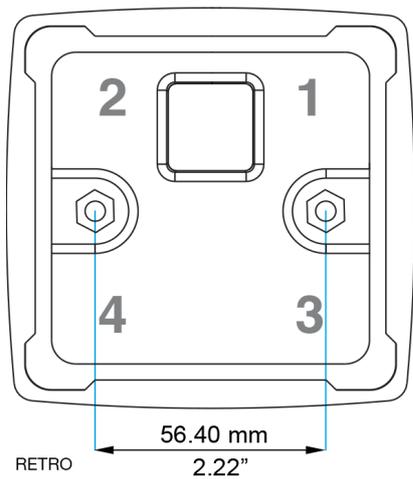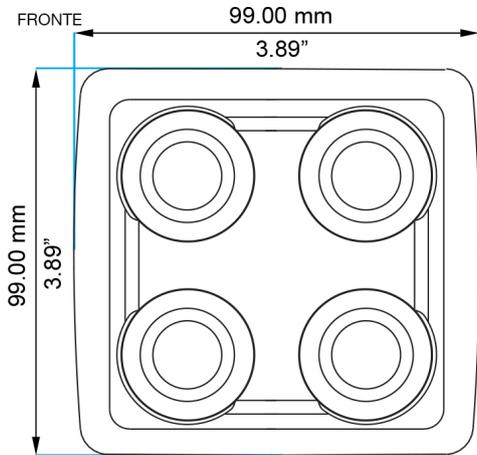

8 PULSANTI

